株式会社 鈴木楽器製作所

〒430-0852 静岡県浜松市中区領家2-25-12 ☎(053)461-2325

事務所移転等のため、上記住所・電話番号が変わる場合がございます。 最新の情報に関しましては、弊社ホームページでご覧いただけます。



メールでのお問い合わせは下記まで info@suzuki-music.co.jp



スズキ ティンパニ

あおぞら

STP-20 / STP-24 / STP-26

取扱説明書



この度はスズキティンパニ「あおぞら」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品を末長く、そして安全にお使いいただくため、この取扱説明書をよくお読みください。

お読みになった取扱説明書は、大切に保管してください。



注意で使用になる前によくお読みください。



本製品の上に乗ったり、物を乗せないください。 破損の原因となるだけでなく、ケガの恐れがあり危険で



尖った物や堅い物で本製品を叩かないでください。 破損の原因となります。



スタンドを折畳む際に、手や指などを挟まないよう 注意してください。





本製品の内部(シェルの内部)に物を入れないでく ださい。

破損の原因となります。



お手入れは乾いたやわらかい布で。 シンナー、ベンジン等は絶対に使用しないでください。変 形、破損の原因になります。



使用後はボルトをゆるめて保管してください。 ボルトを締めた状態で保管するとヘッドが伸び、ヘッドの 寿命が短くなる恐れがあります。



高い場所や不安定な場所で使用・保管はしないで ください。

落下や転倒などをして、思わぬ事故につながります。



水分の多い場所や湿度の高い場所、極端に温度 の高い場所での使用・保管は避けてください。 変形や破損の原因となります。


各部の名称とはたらき




- スタンドの折りたたみ方

厚手の布などを敷いた床に、ティンパニ を横にします。スタンド上部の両サイド を、内側に寄せるように握りながら中心 に向かって倒します。

ティンパニを横にする時は、傷を付けたり、 勢いよく倒したりしないよう注意してくださ

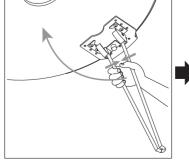

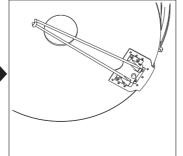

チューニングのしかた

本製品は、チューニングを行った上で出荷していますが、演奏前には、必ず再度 チューニングを行ってください。

付属のチューニングレンチを使用してチューニングします。チューニングボルト のくぼみに、チューニングレンチの先端をはめ込み回すと、ボルトが締まったり、 ゆるんだりします。(図1)

(1) 図2のように、チューニングレンチを使って、チューニングボルトを対角線 上に少しずつ均一に締めてください。ゆるめる場合も同じように対角線上 に少しずつゆるめてください。

一度に一箇所のチューニングボルトを何回も巻くとヘッドが片寄って破損 の原因になります。

(2) すべてのチューニングボルトがある程度均一に締まったら、チューニングボ ルトの近くのヘッド(図20●)を叩きながら、チューナーなどを使って、ど のチューニングボルトの近くも同じ音程になるよう音を合わせていきます。 チューニングボルトを締めると音が高くなり、ゆるめると低くなります。

STP-20の音域はe~c1

STP-24の音域はA~g#

STP-26の音域はG~dです。








※音域内で希望の音にチューニングしてください。音域以上の音にしよう と無理にヘッドを締めたりすると、破損する恐れがあります。


■演奏のしかた


図3のように、外側から3分の1くらいのところ(図3の:)を、専用マレッ ト ODM-3 (別売) で、弾むように叩くと、よく鳴ります。 叩き方で音が変化します。いろいろな叩き方を試してみましょう。

■演奏のあとは

演奏が終わったら、チューニングレンチを使ってチューニングボルトをゆる め、保管してください。チューニングボルトを締めた状態で保管するとヘッ ドが伸び、ヘッドの寿命が短くなる恐れがあります。

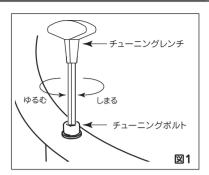


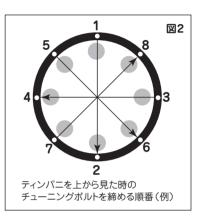

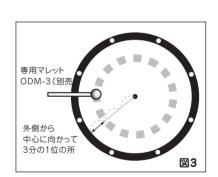

ヘッドの交換のしかた

- (1) チューニングボルトをゆるめ、チューニングボルト・フープ・ヘッド を外します。
- (2) 新しいヘッドをティンパニの中央に置き、その上からフープを乗 せます。この時、フープの穴がラグの穴の位置と合うようにして おきます。
- (3) チューニングボルトをフープの穴に通し、ラグの穴にボルトが入 るよう(図4)、「チューニングのしかた」と同じ手順でチューニン グボルトを締め、音を合わせてください。

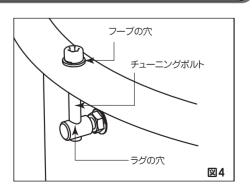

※ヘッドは必ず次のものを使用してください。 STP-20···TI-2100-00 STP-24···TI-2500-00 STP-26···TI-2700-00